（封底）

此处请填写实际物料编号

4.09.04.00603

6mm

6mm

（封面）

powered by webOS Hub

User Manual

32 INCH WEBOS TV

JCL32RWHD

English


外观质量要求：
1.图文清晰、无残缺、无乱码、颜色准确，内容与文档一致。
2.尺寸正确，符合公差要求；表面清洁无刮花、无破损；不掉色、
无透印，边缘切割整齐等。

Appearance and quality Requirements:
1.Contents should be clearly printed without defects or garbled characters.
Contents and colors should be consistent with the drawing.
2.Size should be correct and conform to the tolerance requirements.
The edges should be cut neatly, and the surface should be clean without
scratches, damages, fading or printing through.


PREPARATION

Note: The pictures are only for reference.


Unpacking and Installation

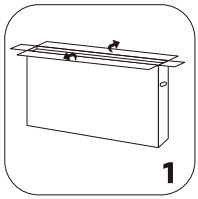


Open the package.

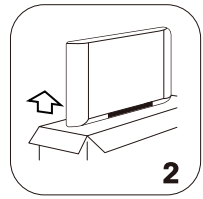

Take out the TV.

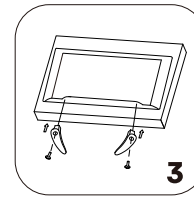

Install the TV stands.

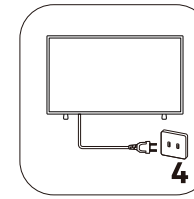


Connect the power cord.


Standard Accessories



Remote Control

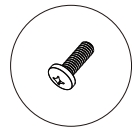

Screws/4

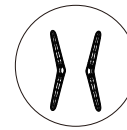


Base Stands/2




User Manual

Stand Installation

Step 1: Take out the TV and carefully put it (screen downward) on a stable and flat table with a soft cloth or cushion on it.
Step 2: Please check to make sure there are the same mark(A/B or L/R) on the TV back and the correct stand. This step is not available for the stands without any mark on it, or not available for the TV with one stand only.
Step 3: Fix the stands to the TV by fastening the matching screws provided in the box. The stands may vary depending on the region or model.

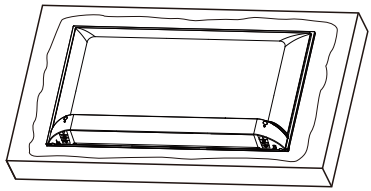

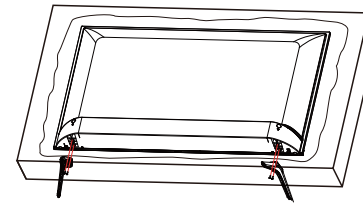

WARNING AND PRECAUTION

Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for later use.

Important Safety Instructions

- Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
- Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as direct sunlight, radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
-  Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- CAUTION: These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
- Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- Please refer the information on rear enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. Do not use the set near dust place.

- For the terminals marked with symbol of " ϟ " may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. The external wiring connected to the terminals requires installation by an instructed person or the use of ready-made leads or cords.

- To prevent injury, use the stand/wall-mount bracket to securely install this apparatus on the table/wall in accordance with the installation instructions.

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

- The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. Listening to music at high volume levels and for extended durations can damage one's hearing. In order to reduce the risk of damage to hearing, one should lower the volume to a safe, comfortable level, and reduce the amount of time listening at high levels.

- The appliance coupler is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

- When not in use and during movement, please take care of the power cord set, e.g. tie up the power cord set with cable tie or something like that. It shall be free from sharp edges and the like that can cause abrasion of the power cord set. When put into use again, please make sure the power cord set being not damaged, If any damages found, please look for the service person to replace the power cord set specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original one.

- Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.

- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus. To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from the apparatus at all times.

- If the apparatus have the symbol ⧈ in its rating label and the power cord has two pins, it means that the equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.(Only for Class II appliance)

- Warning for Apparatus containing COIN / BUTTON CELL BATTERIES (Below instruction only used for the apparatus containing a user-replaceable coin/button cell battery)
  WARNING:
  Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard (The remote control supplied with) this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

- 

  This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is Intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

  To reduce the risk of electric shock. Do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer to qualified service personnel.

  The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.

- The following information are recommended to be included as far as applicable where applicable:


~	Refer to alternating current(AC).	⏻	Refer to stand-by.
⎓	Refer to direct current(DC).	I	Refer to power ON.
⧈	Refer to ClassII equipment.	ϟ	Refer to dangerous voltage.

WEEE Directive

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Positioning the TV

- Install Display on solid horizontal surface such as a table or desk. For ventilation, leave a space of at least 10cm free all around the set. To prevent any fault and unsafe situations, please do not place any objects on top of the set. This apparatus can be used in tropical and/or moderate climates.

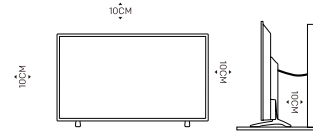

Note: The picture is only for reference.


- Fix the rear of enclosure to wall(only for some countries)

- Warning: Stability Hazard
  A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
  - ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
  - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
  - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
  - ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
  - ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
  - NEVER place a television set in an unstable location.
  - NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
  - NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
  - NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

  If the existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.


Mounting on a Wall

- An optional wall mount can be used with your television. Consult with your local dealer to purchase the recommended wall mount bracket. Carefully attach the wall mount bracket at the rear of the TV. Install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to the floor. If you are attaching the TV to other building materials, please contact qualified personnel to install the wall mount. Detailed instructions will be included with the wall mount. Please use a wall mount bracket where the device is adequately secured to the wall with enough space to allow connectivity to external devices.

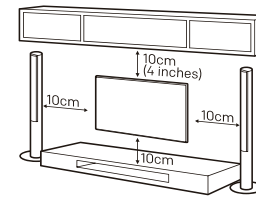


- To prevent product damages or personal injuries, please make sure that the TV screen is kept upright, or tilted upward or downward within the angle range of 0°~5° while mounting the TV onto the wall.

- In case of exceeding the above angle range (0°~5°) of tilting downward, please purchase the auxiliary accessories from the local dealer to mount the TV for safe installation and usage. Otherwise, it will not be covered by the warranty and the user should be liable for all consequences and responsibilities.

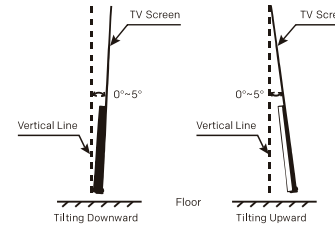

- Disconnect the power before moving or installing the TV. Otherwise electric shock may occur.
- Remove the stand before installing the TV on a wall mount by performing the stand attachment in reverse.
- If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury. Use an authorized wall mount and contact the local dealer or qualified personnel. Otherwise it is not covered by the warranty.
- Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Use the screws and wall mounts that meet the following specifications. Any damages or injuries buy misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.

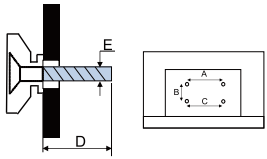

Model Size			32"	
			Top	Down
Screw	Diameter(mm) "E"		M4	M4
	Depth(mm) "D"	Max	10	10
		Min	8	8
	Quantity		2	2
A*B*C			100*100*100	

Note:
1. The pictures are only for reference.
2. For the TV sets with terminals towards the wall, in order to leave enough space to use the terminals, a plastic spacer is needed together with each screw to fix the wall mount. It is a small hollow pillar, the height of which is ≥30mm.

Precautions For Using Remote Control

- Use the remote control by pointing it towards the remote sensor. The items between the remote control and the remote sensor will interfere the normal operation.
- Do not make remote control vibrate violently. Also, do not splash liquid on the remote control, also do not put the remote control in high humidity place.
- Do not place remote control under direct sunlight which will cause deformation of the unit by heat.
- When the remote sensor is under direct sunlight or strong lighting, the remote control will not work. If so please change the lighting or TV's position, or operate the remote control closer to the remote sensor.


Precautions For Using Battery

Improper using of the battery will cause leakage. So please do as the following methods and use carefully.

1. Please note the batteries' polarity, to avoid short circuit.
2. When the battery's voltage is insufficient which affect the use range, you should replace new battery. Remove the batteries from the remote control unit if you do not intend to use it for a long time.
3. Do not use different types of batteries (for example, Manganese and Alkaline batteries) together.
4. Do not put the battery into fire, and charge or decompose the battery.
5. Please dispose batteries abide by relevant environmental protection regulation.
6. WARNING: The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Install Remote Control Batteries

Place two AAA size batteries in the remote control's battery compartment, making sure to match the polarity markings inside the compartment.

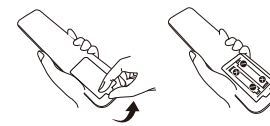

Note: The picture is only for reference.

Terminal Connection

- **RJ45**

  Connect the network to the TV using an Ethernet cable




- **EARPHONE**

  Speakers will be muted when earphone is plugged in.




- **AV IN**

  Connect audio and video signal from external AV devices.




- **HDMI**

  Receive HDMI input signal from external HDMI devices.



- **ANTENNA IN**

  Connect a coaxial cable to receive signal from the antenna, cable or satellite.



- **USB**

  USB port.




- **S2**

  Connect a coaxial cable to receive signal from the antenna, cable or satellite.



- **CI**

  CI card port.



- **OPTICAL OUT**


  Connect the fiber optic cable to the TV



Note:
1) The pictures are only for reference.
2) External equipments and cables shown herein are not supplied with the TV.
3) Some terminals may differ by different regions or models, and please take your actual TV set as the standard.

Remote Control Function

Note:
1) The picture is only for reference.
2) The image, buttons or functions of remote control may vary depending on the region, model or source.

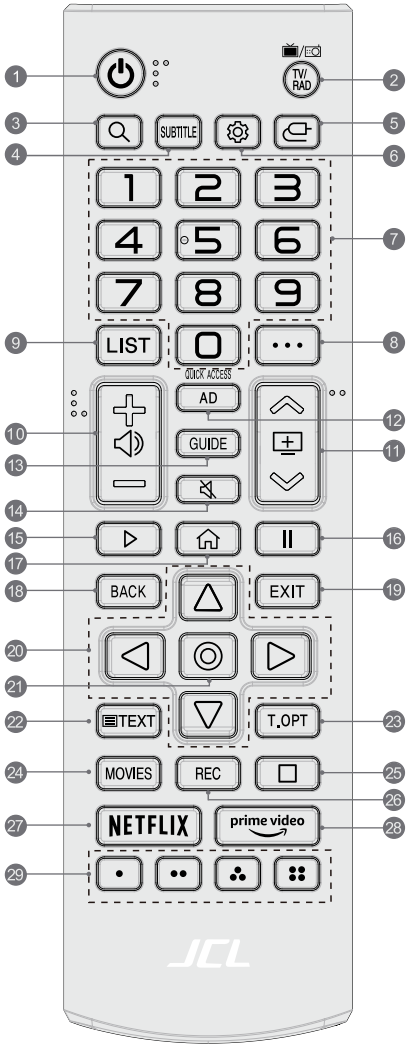


1. POWER (⏻): Turn the TV on or standby.
2. TV/RAD ( ): Press this button to set the set-top box settings.
3. 🔍 **:** Press this search function.
4. SUBTITLE: Select the subtitle language if available.
5. ⏏ **:** Select the signal source.
6. ⚙ **:** Press this key to set the menu function.
7. Number Buttons (0~9): Choose the channel directly, or input a number. (0: Quick access to channels).
8. • • • : Quickly access other functions and user manuals
9. LIST: Press this key to display the program list.
10. Volume Up/Down (VOL +/-): Adjust the sound volume.
11. Program Up/Down (CH +/-): Change programs.
12. AD: Audio Description Switch.
13. GUIDE: Access the interface of Electronic Program Guide.
14. 🔇 **:** Mute or restore the sound.
15. ▷ **:** Press this key to start playing.
16. ⏸ **:** Stop the playback.
17. ⌂ **:** Press it to go to App home page.
18. BACK: Press this key to set the menu function.
19. EXIT: Exit the current screen or operation.
20. Navigation Buttons (Up/Down/Left/Right (▲/▼/◀/▶): Navigate the menu to select what you need.
21. ◎ **:** Confirm, enter or execute the selection.
22. TEXT: Enter or exit the teletext menu.
23. T.OPT: Image and Text Options.
24. MOVIES: Search Movies.
25. ☐ **:** Launch Live Playback.
26. REC: Launch Record.
27. NETFLIX : go to Netflix.
28. prime video : go to prime video.
29. Color Buttons (RED/GREEN/YELLOW/BLUE): Execute the prompt function in specific mode.

Basic Operation

TV Control Button

Bottom View

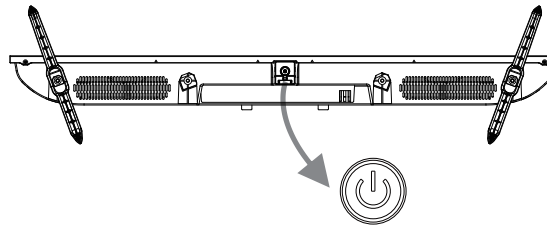

Note: The pictures are only for reference.

- Turn on the TV:
  In standby mode, short press TV control button to turn on the TV.

Electronic Program Guide

Electronic Program Guide is supplied by the program providers and offers information about the programs to be broadcast. You can access it in digital mode by pressing **EPG**/**GUIDE** button on the remote control.

Menu Control

Channel (Only for TV source)

Auto Tuning
Search for programs automatically.

ATV Manual Tuning
Manually search and store analog programs into memory.

DTV Manual Tuning
Manually search and store digital programs into memory.

Programme Edit
Use colored buttons or FAV button to edit the programs.

Schedule List
Use colored buttons to edit the schedule list.

Signal Information
Showing the signal information of current DTV channel.

Dish Setup (Only for satellite)

A set of satellite dish settings must be configured before searching for DVB-S/S2 programs.

Step 1 : Highlight Satellite and press "OK" button to access the satellite list and select a satellite.

Step 2 : Highlight LNB Type and press "OK" button to select the LNB type.

Step 3 : Make sure the 22KHz, DiSEqC1.0/1.1 switch is corresponding to the selected satellite.

Step 4 : After the above steps are finished, press the "BLUE" button to search for programs.

Note : Set up your dish well before using Satellite source to search for programs.

Picture

Picture Mode: Select the appropriate picture mode for different purposes.

Colour Temp: Select the overall colour temperature of the picture.

Noise Reduction: Reduce the noise generated with the picture signal.

HDMI Mode: (Only for HDMI source) Select the appropriate HDMI mode among Auto, Video and PC.

Sound

Sound Mode: Select the desired sound mode.
Treble: Adjust the high frequency sound.
Bass: Adjust the low frequency sound.

Balance: Control the sound balance between the right and left speaker.

Auto Volume Level: Turn on to adjust the sound volume automatically according to the input signal.

SPDIF Mode: Select the SPDIF mode.

AD Switch: Turn on or turn off the Audio description. When turn on the audio description, a narrator will describe what is happening on the screen for blind or visually impaired viewers.

Time

Clock: Get the TV clock time automatically.

Time Zone: Select the desired time zone.

Sleep Timer: Setup the timer in minute to turn off the TV automatically.

Auto Standby: Setup the timer in hour to turn off the TV automatically when there is no operation during the designated time duration. Choices are Off, 3H, 4H, and 5H.

OSD Timer: Setup the time in second to keep the menu on the screen without disappearing during the designated time when there is no menu operation.

Lock

System Lock: You will be prompted to enter the password. The default password is "0000" or "1234".

Set Password: Use to change the current Lock Password.

Channel Lock (Only in TV mode): Setup to restrict access to specific channel. Press Green button to lock or unlock the channel.

Parental Guidance (Only in TV mode): Setup to restrict access to specific programs based on age rating.

Key Lock: Lock the TV button to prevent it from undesired usage.

Hotel Mode: Turn on the "Hotel Mode" to enable the related settings. It is only available for some models.

Note: If you change the password and forget it, you can use the super password 4711 to enter the lock system.

Setup

Language: Select the desired menu language.

TT Language: Select the teletext language as you want.

Audio Languages: Select the primary and secondary audio language.

Subtitle Language: Select the primary and secondary subtitle languages.

Hearing Impaired: Turn on to help the deaf or hearing-impaired viewers to enjoy a better watching experience.

Aspect Ratio: Select the desired aspect ratio of the picture. Choices vary depending on the input source or the model.

Blue Screen: Turn on or turn off the function of blue screen.

First Time Installation: Enter to restart the initial setup.

Reset: Reset user settings to the factory defaults.

Software Update (USB): Select to update the TV software from USB.

Environment: Select the usage environment between "Home Mode" and "Shop Mode". It will consume more energy if you select "Shop Mode". It is only available for some models.

HDMI LINK: Command and control HDMI devices connected to the TV set. It is only available for some models.

* LINK Control - Turn on or turn off HDMI LINK function.
* Auto Receiver - Turn on or turn off audio receiver function.
* Device Auto Power Off - Turn off connected HDMI device automatically when you turn off the TV set.
* TV Auto Power On - Turn on the TV set automatically when you turn on the connected HDMI device.
* Device List - Show the list of HDMI devices connected to the TV.
* Device Menu - Access the HDMI device menu.

Media Player

Media Operation

You can view movie, text, music and photo files from your USB storage devices.

1.Press INFO button to show or exit the menu when viewing photos,musics,movies or texts.

2.Press(◄/►)button to select the menu operation,and press OK button to execute the operation.

Gentle Reminder When Using the Media Player

1.Some USB storage devices may not be compatible to operate smoothly with this TV.
2.Back up all of the data in the USB storage device in case data was lost due to an unexpected accident. We do not assume any liability for the losses by misuse or malfunction. Data backup is consumer's responsibility.
3.For large file sizes, the loading speed may be slightly longer.
4.The recognition speed of a USB storage device may depend on each device.
5.When connecting or disconnecting the USB storage device, ensure that the TV is not in USB mode otherwise the USB storage device or the files stored in it may be damaged.
6.Please use only a USB storage device which is formatted in FAT16, FAT32 file system provided with the Windows operating system. In case of a storage device formatted as a different utility programme which is not supported by Windows, it may not be recognized.
7.When using a USB Hard Disk Drive which requires electric power source, ensure its power does not exceed 500mA. If the power of the USB hard Disk exceed 500mA, the TV system may be changed into standby mode, you should pull away the USB hard Disk and restart the TV system.
8. An "Not support" or "Unsupported" message will be displayed if the file format is unsupported or corrupted.
9. FHD big picture needs longer time to process, which is not caused by the TV. Please be patient to wait.
10. This TV may not support some multimedia files changed and upgraded as the change of encoding format or other technical advances.

TROUBLE SHOOTING

Before calling a service technician, please check the following table for a possible cause of the symptom and some solutions.

General Problem / Solution

- **Remote control does not work**
  Check the remote sensor on the remote control.
  Change the batteries.
  Batteries are not installed correctly.
  Main power is not connected.
- **Poor Signal**
  This is usually caused by interference from cell phones, walkie-talkie, automotive ignition system; neon, electric drill or other electronic equipment or radio interference sources.

Picture & Sound / Solution

- **No picture, no sound**
  Check the signal source.
  Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.
  Power Plug is bad contact with the outlet.
  Check the signal.
- **No sound, picture OK**
  If no sound, do not mute or increase the sound volume.
  Open the sound menu and adjust 'Balance'.
  Check if a headphone has been inserted in, if so, pull out the headphone.
- **Abnormal picture**
  For no color or bad picture quality, you may:
  1. Adjust the color option in menu settings.
  2. Keep the TV at a sufficient distance from other electronic products.
  3. Try another channel, maybe exit broadcasting signal problem.
  Bad TV signal (Display mosaic or snowflakes)
  1. Check the signal cable and adjust the antenna.
  2. Fine tune the channel.
  3. Try anther channel.

Multimedia Player / Solution

- **'Unsupported File' appears or audio is normal but video is abnormal**
  The media file maybe damaged, check if the file can be played on the PC.
  Check if video and audio codec is supported.
- **'Unsupported audio' appears or video is normal but audio is abnormal**
  The media file maybe damaged, check if the file can be played on the PC.
  Check if video and audio codec is supported.

SPECIFICATION

Working voltage:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Dimensions without stand (W X H X D):	718.6 x 421.6 x 64.3 mm
Net weight without stand:	4 kg
RF aerial input	75 ohm unbalanced
Language of OSD	Multiple options
System	DTV: DVB - T/T2/C DVB-S/S2 ATV:PAL/SECAM B/G/I/D/K/SECAML
Channel coverage	DVB-T/T2/C : 46MHz ~ 890MHz DVB-S/S2 : 950MHz ~6000MHz ATV : 46MHz ~ 862MHz
Environment (only for Tropical climates zone)	Working temperature: 5°C~40°C Working humidity: 20%~80% Storage temperature: -15°C~50°C Storage humidity: 10%~90%
Environment (only for Moderate climates zone)	Working temperature: 5°C~40°C Working humidity: 20%~80% Storage temperature: -15°C~45°C Storage humidity: 10%~90%

Note:
1. The information in this document is subject to change without notice. The manufacturer accepts no liability for damage resulting directly or indirectly from faults, incompleteness or discrepancies between the user manual and the product described.
2. In dry environment due to static electricity, the product may restart and return to the main OSD interface, USB player interface or the previous source mode. It is normal and please continue to operate the TV as you will.

powered by webOS Hub

Manuale d'uso

32 INCH WEBOS TV


JCL32RWHD

Italiano


PREPARAZIONE

Nota: Le immagini sono solo di riferimento.

Estrazione della confezione ed installazione

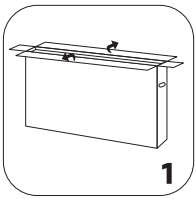


Aprire l'imballo.

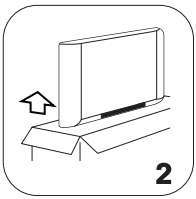

Estrarre il televisore.



Installare i supporti per il televisore.

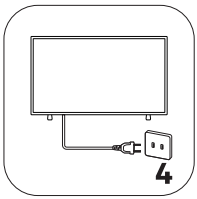

Collegare il cavo di alimentazione.


Accessori standard



Telecomando



Viti : 4

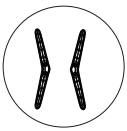

Base del supporto




Manuale d'uso


Installazione supporto

Fase 1: Estrarre il televisore e metterlo delicatamente (con lo schermo rivolto in basso) su un tavolo stabile e piatto con un panno morbido od un cuscino su di esso.

Fase 2: Controllare ed assicurarsi che ci siano gli stessi segni (A/B/L/R) sul retro del televisore e sui supporti. (Questa fase non è applicabile a supporti senza segni, o a modelli di televisore con un solo supporto.)

Fase 3: Fissare i supporti al televisore usando le viti fornite nella confezione. I supporti potrebbero variare in base alla regione/modello.

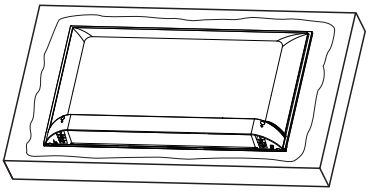

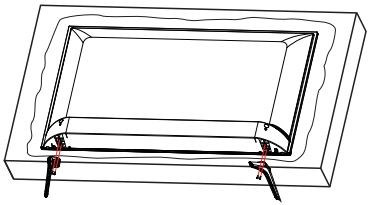

AVVERTIMENTI E PRECAUZIONI

Leggere tutte e istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Conservare le presenti istruzioni per uso futuro.

Importanti istruzioni di sicurezza

- Leggere queste istruzioni - Tutte le istruzioni di operatività e di sicurezza devono essere lette prima di utilizzare il prodotto.
- Conservare queste istruzioni - Le istruzioni di operatività e di sicurezza devono essere conservate per futura consultazione.
- Fare attenzione a tutti gli avvisi - Tutti gli avvisi sul prodotto e nelle istruzioni d'utilizzo devono essere rispettati.
- Seguire tutte le istruzioni - Tutte le istruzio ni d'uso e operatività devono essere seguite.
- Non usare l'apparecchio vicino all'acqua - L'apparecchio non deve essere usato vicino all'acqua o in luoghi umidi - per esempio in cantine umide o vicino a piscine e simili.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
- Non installarlo vicino a sorgenti di calore come radiatori, griglie di riscaldamento, fornelli o altri apparati (inclusi gli amplificatori) che producano calore.
- Non annullare il fine di sicurezza della presa di corrente polarizzata o della messa a terra. Una presa polarizzata ha due lame di cui una più larga dell'altra. Una presa con messa a terra ha due lame e un terzo spinotto di messa a terra. La lama più larga o il terzo spinotto sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non corrisponde alla presa, consultate un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- Proteggere il cavo di alimentazione dal calpestamento o dall'essere pizzicato, specialmente vicino alla presa, ai contenitori adatti, ed al punto dove esce dall'apparato.
- Utilizzare solo accessori ed appendici del tipo specificato dal produttore.
-  Utilizzare solo carrelli, sostegni, tripodi, braccetti o tavoli specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, fate attenzione nel muovere la combinazione carrello/apparecchio per evitare ferite da ribaltamento.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi.
- Per tutta la manutenzione fate riferimento a personale di servizio qualificato. È necessaria la manutenzione e la riparazione quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualunque modo, per esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o se oggetti sono caduto sull'apparecchio, se esso è stato esposto a pioggia od umidità, se non funziona normalmente o se è stato fatto cadere.
- CAUTELA: Queste istruzioni di manutenzione sono solo per personale di servizio qualificato. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non eseguire alcuna operazione di manutenzione oltre che quelle contenute nel manuale di istruzioni a meno che non si sia qualificati per farlo.
- Non installare quest'apparecchio in uno spazio chiuso o incassato come una libreria o un'unità similare, e mantenerlo in condizioni di buona ventilazione. La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Si prega di fare riferimento alle informazioni sulla parte elettrica e la sicurezza poste nella parte inferiore della copertura prima di installare od utilizzare l'apparecchio.
- Per ridurre il rischio di incendi o shock elettrico, non esponete quest'unità a pioggia o umidità.
- L'apparecchio non dovrebbe essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua, e nessun oggetto riempito con liquidi come i vasi dovrebbe essere posizionato sull'apparecchio. Non usare il set vicino a posti polverosi.

- Il simbolo " ϟ " indica che un dispositivo potrebbe avere una magnitudine sufficiente a costituire un rischio di shock elettrico. Il cavo esterno collegato al dispositivo richiede l'installazione da parte di personale professionale o l'uso di guide o cavi già pronti.

- Per impedire infortuni, usare il supporto/i braccetti a muro per installare questo apparato in sicurezza sul tavolo/a muro in conformità con le istruzioni di installazione.

- Esiste un pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solo con tipo uguale o equivalente.

- La batteria (o batterie o pacco batteria) non deve essere esposta a calore eccessivo, come la luce diretta del sole o il fuoco.

- L'eccessiva pressione acustica dalle cuffie può causare danni all'udito. Ascoltare la musica ad alto volume per estesi periodi di tempo può danneggiare l'udito. Per ridurre il rischio di danni all'udito, abbassate il volume ad un livello sicuro e confortevole, ed evitate di ascoltarla ad alto volume per un tempo prolungato.

- La spina viene usata come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di scollegamento dovrà rimanere prontamente utilizzabile.

- Quando il televisore è inattivo per un lungo periodo di tempo o deve essere trasportato, proteggere il cavo di alimentazione da danni, per esempio legatelo con una fascetta. Deve essere libero da bordi taglienti ed oggetti che potrebbero danneggiare il cavo. Quando viene utilizzato nuovamente, assicurarsi che il cavo non sia danneggiato. Se trovate dei danni, chiedere al personale di servizio di sostituire il cavo di alimentazione specificati dal produttore.

- Le batterie devono essere smaltite in conformità alle normative locali.

- Attenzione alle problematiche ambientali durante lo smaltimento delle batterie. Per prevenire il verificarsi di un incendio, tenete le candele o altre fiamme vive lontane dal prodotto.

- Se l'apparato presenta il simbolo ⧈ nella sua tabella di utilizzo e il cavo di alimentazione presenta due lamelle, significa che l'apparecchio è di Classe II o si tratta di un apparecchio elettrico a doppio isolamento. è stato progettato in modo tale da non richiedere una connessione di sicurezza al connettore di terra. (Solo per apparecchi di classe II)

- Avvertenza per l'apparato contenente BATTERIE A BOTTONE/MONETA (Le istruzioni che seguono si riferiscono esclusivamente all'apparato che contiene batterie a bottone/moneta sostituibili dall'utente)
  AVVERTENZA:
  Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica (con il telecomando in dotazione). Il presente prodotto contiene una batteria a bottone/moneta. In caso di ingerimento della batteria a bottone/pulsante, possono verificarsi gravi ustioni interne nell'arco di 2 ore che possono portare alla morte. Tenere le batterie usate e nuove lontano dalla portata dei bambini. In caso il compartimento della batteria non si chiuda in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o messe all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

- 

  Il simbolo rappresentante un fulmine con una freccia all'interno di un triangolo equilatero è inteso ad avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto, dotata di intensità sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica.

  Per ridurre il rischio di scossa elettrica: Non rimuovere il coperchio (o il retro). Non ci sono parti sostituibili dall'utente all'interno. Fare riferimento a personale di assistenza qualificato.

  Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero è inteso ad avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione nei documenti che accompagnano l'apparecchio.

- Si raccomanda di includere le seguenti informazioni in quanto applicabili, se del caso:


~	Fa riferimento alla corrente alternata (CA).	⏻	Fa riferimento allo stand-by.
⎓	Fa riferimento alla corrente diretta (CD).	I	Fa riferimento all'accensione.
⧈	Fa riferimento all'apparecchio di Classe II.	ϟ	Fa riferimento alla tensione pericolosa.

Direttiva WEEE

Smaltimento corretto del prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non dev'essere smaltito con la spazzatura casalinga in tutta Europa. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana per lo smaltimento incontrollato, riciclate responsabilmente per promuovere l'utilizzo sostenibile delle materie prime. Per gettare il vostro dispositivo usato, fate uso dei sistemi di raccolta o contattate il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Loro potranno ritirare il prodotto per riciclarlo in modo sicuro per l'ambiente.

Posizionare il televisore

- Installare il televisore su una solida superficie orizzontale come un tavolo o una scrivania. Per la ventilazione, lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm tutto intorno al televisore. Per impedire situazioni dannose o non sicure, non posizionate oggetti sopra il televisore. Questo apparecchio può essere usato in climi tropicali o temperati.
- Fissare il retro del supporto al muro. (Solo per alcuni modelli)
- Attenzione: Pericolo di stabilità

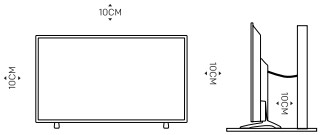

Nota: L'immagine è solo di riferimento.

Il televisore potrebbe cadere, provocare gravi lesioni personali o la morte. Molte lesioni, in particolare quelle ai danni di bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni quali:

-Utilizzare SEMPRE armadietti, supporti o metodi di montaggio raccomandati dal produttore del televisore.

-Utilizzare SEMPRE mobili che possano sostenere in modo sicuro il televisore.

-Accertarsi SEMPRE che il televisore non sia appeso oltre il bordo del mobile di supporto.

-Istruire SEMPRE i bambini sui pericoli derivanti dall'arrampicarsi sul mobile per raggiungere il televisore o i relativi comandi.

-Disporre SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore in modo che non possano essere calpestati, tirati o pizzicati.

-MAI posizionare un televisore in un luogo instabile.

-MAI posizionare il televisore su mobili alti (per es., credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile sia il televisore a un supporto idoneo, come la parete.


-MAI posizionare il televisore su tessuti o altri materiali che sono collocati tra il televisore e il mobile di supporto.

-MAI posizionare sulla parte superiore del televisore o sul mobile sul quale è collocato il televisore articoli che possano invogliare i bambini ad arrampicarsi, quali giocattoli o telecomandi.

In caso il televisore precedente venga tenuto e riposizionato, devono essere applicate le stesse considerazioni di cui sopra.


Montare il televisore a muro

- Può essere usato un kit di montaggio a muro opzionale con il televisore. Consultare il rivenditore locale per acquistare il supporto a muro raccomandato. Attaccare con attenzione le staffe di montaggio sul retro del televisore. Installare le staffe di montaggio a muro su una parete solida perpendicolare al pavimento. In caso si intendi appendere il televisore ad altri materiali da costruzione, contattare personale qualificato per l'installazione del montaggio a parete. Istruzioni dettagliate saranno incluse nel kit di montaggio a parete. Si prega di utilizzare una staffa di montaggio a muro che consenta il fissaggio sicuro del dispositivo alla parete con spazio sufficiente per consentire la connettività a dispositivi esterni.
- Per prevenire danni al prodotto o infortuni alle persone, assicurarsi che lo schermo del televisore sia dritto, o inclinato verso l'alto o verso il basso a un'angolazione nell'intervallo tra 0° ~ 5° mentre si installa il televisore a muro.
- Se lo schermo deve essere inclinato verso il basso a un'angolazione superiore all'intervallo 0° ~ 5°, è possibile acquistare gli accessori ausiliari dal rivenditore locale per montare il televisore per installazione e uso sicuri. Altrimenti, non sarà coperto dalla garanzia e l'utente sarà responsabile per tutte le conseguenze e le responsabilità.

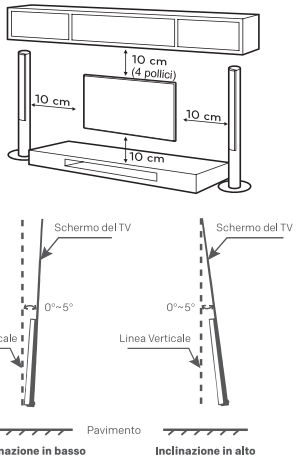

Nota: L'immagine è solo di riferimento.

- Scollegare l'alimentazione prima di spostare o installare il televisore. Altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Rimuovere il supporto prima di installare il televisore su un montaggio a muro eseguendo i passaggi di collegamento del supporto al contrario.
- Se si installa il televisore su un soffitto o si installa il televisore ad una certa angolazione, potrebbe cadere e avere come conseguenze infortuni personali gravi. Utilizzare solo un montaggio a muro autorizzato, e contattare il rivenditore locale o personale qualificato. Altrimenti, non è coperto dalla garanzia.
- Non serrare eccessivamente le viti in quanto ciò potrebbe provocare danni al televisore e invalidare la garanzia.
- Per evitare lesioni, questo apparato deve essere attaccato saldamente al muro in conformità con le istruzioni di installazione.
- Utilizzare le viti ed i supporti a muro conformi alle seguenti specifiche. Qualsiasi danno o infortunio causato dall'uso scorretto o dall'utilizzo di un accessorio non corretto non sono coperte dalla garanzia.

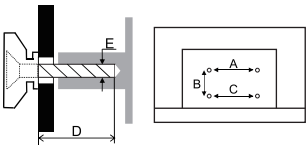

Dimensioni modello:			32"	
			Superiore	Inferiore
Vite	Diametro (mm) "E"		M4	M4
	Profondità (mm) "D"	Massimo	10	10
		Minimo	8	8
	Quantità		2	2
A*B*C			100*100*100	

Nota:
1. Le immagini sono solo di riferimento.
2.Per televisori con i connettori verso il muro, per lasciare abbastanza spazio per utilizzare i connettori, è necessario un cuscinetto in plastica da installare con ogni vite per fissarlo a muro. È un piccolo cilindro cavo, la cui altezza è ≥30mm.

Precauzioni per l'uso del telecomando

- Utilizzare il telecomando puntandolo verso il sensore remoto. Eventuali oggetti posti tra il telecomando e il sensore del telecomando interferiranno il funzionamento normale.
- Non agitare violentemente il telecomando. Inoltre, non spruzzare liquido sul telecomando, e neppure lasciare il telecomando in posti con molta umidità.
- Non posizionare il telecomando sotto la luce diretta del sole che altrimenti sarà danneggiato dal calore.
- Quando il sensore del telecomando è sotto la luce diretta del sole o una fonte di illuminazione potente, il telecomando non funzionerà. In caso affermativo si prega di cambiare l'illuminazione o la posizione del televisore, oppure azionare il telecomando da un posto più vicino al sensore remoto.


Precauzioni per l'utilizzo della batteria

L'utilizzo improprio della batteria causerà delle perdite. Si raccomanda di seguire i seguenti metodi e di utilizzare con cautela.

1. Rispettare la polarità delle pile, per evitare corto circuiti.
2. Nel caso che le pile fossero scariche, il che influenzerà l'intervallo di azione, sarà necessario sostituirle con batterie nuove. Rimuovere le batterie dal telecomando se non si intende utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
3. Non utilizzare tipi diversi di batterie (per esempio, pile al manganese e alcaline) insieme.
4. Non buttare le pile nel fuoco, non ricaricarle o smontarle.
5. Si prega di smaltire le batterie secondo le normative pertinenti alla protezione dell'ambiente.
6. AVVERTENZA: Le batterie (pacco di batteria o le batterie installate) non si devono esporre a calore eccessivo, come la luce diretta del sole, al fuoco o simili.

Installare le batterie del telecomando

Inserire due batterie AAA nel vano batterie del telecomando, facendo attenzione a rispettare le polarità all'interno del vano.

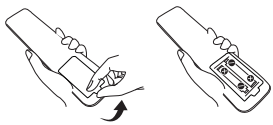


Nota: L'immagine è solo di riferimento.

COLLEGAMENTO TERMINALE


- **RJ45**

  Collegare la rete al televisore
  Utilizzo di un cavo Ethernet




- **EARPHONE**

  Gli altoparlanti verranno silenziati in caso di inserimento delle cuffie.




- **AV IN**

  Collega il segnale audio e video da dispositivi AV esterni.




- **HDMI**

  Riceve il segnale di ingresso HDMI da dispositivi HDMI esterni.



- **ANTENNA IN**

  Per collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dall'antenna, via cavo o via satellite.




- **USB**

  Ingresso USB.




- **S2**

  Per collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dall'antenna, via cavo o via satellite.



- **CI**

  Porta della scheda CI.



- **OPTICAL OUT**


  Collegare il cavo in fibra ottica al televisore



Nota:
1) Le immagini sono solo di riferimento.
2) Gli equipaggiamenti ed i cavi mostrati qui non sono forniti col televisore.
3) Alcuni terminali possono differire da regioni a regione o in altri modelli, quindi si consiglia di considerare il vostro televisore come il modello standard.

Funzione del telecomando

Nota:
1) L'immagine è solo per riferimento.
2) L'immagine, i pulsanti o le funzioni del telecomando possono variare a seconda della regione, del modello o della sorgente.

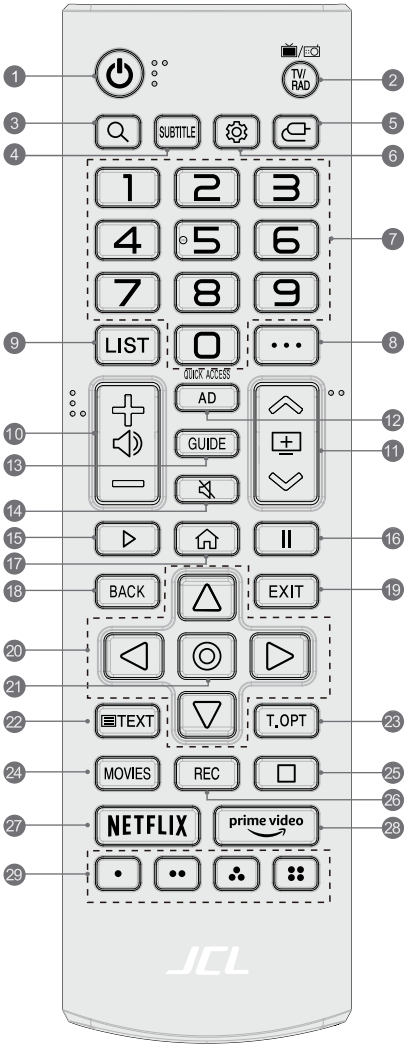


1. ALIMENTAZIONE (⏻): accende il televisore o lo fa entrare in modalità standby.
2. TV/RAD(📺): Premere questo pulsante per impostare le impostazioni del set-top box.
3. 🔍 **:** Premere questo pulsante per impostare le impostazioni del set-top box.
4. SUBTITLE: Select the subtitle lanquage if available
5. 🛋 **:** Selezionare la sorgente del segnale.
6. ⚙ **:** Premere questo tasto per impostare la funzione menu.
7. Pulsanti numerici (0~9): consentono di selezionare il canale direttamente, o di immettere un numero. (0: Accesso rapido ai canali).
8. • • • : Accesso rapido ad altre funzioni e manuali utente.
9. LIST: Premere questo tasto per visualizzare l'elenco dei programmi.
10. Volume su/giù (VOL +/-): regola il volume dell'audio.
11. Programma su/giù (CH+/-): cambia programma.
12. AD: Interruttore descrizione audio.
13. GUIDE: accede all'interfaccia della Guida elettronica ai programmi.
14. 🔇 **:** silenzia o ripristina l'audio.
15. ▷ **:** Premere questo tasto per iniziare a giocare.
16. ⏸ **:** Ferma la riproduzione.
17. 🏠 **:** Premere per andare alla home page dell'app.
18. BACK: Premere questo tasto per impostare la funzione menu.
19. EXIT: esce dalla schermata o dall'operazione corrente.
20. Pulsanti di navigazione (Su/Giù/Sinistra/Destra (▲ / ▼ / ◀ / ▶): navigano all'interno del menu per selezionare l'opzione desiderata.
21. ◎ **:** conferma, accede o esegue la selezione.
22. TEXT: accede o esce dal menu del televideo.
23. T.OPT: Opzioni immagine e testo.
24. MOVIES: Search Movies.
25. ☐ **:** Avvia riproduzione in diretta.
26. REC: Record di lancio.
27. NETFLIX : Vai su Netflix.
28. prime video **:** Vai al video principale.
29. Pulsanti colorati (ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU): eseguono la funzione rapida nella modalità specifica.

Funzioni di base

Pulsanti di controllo del televisore

Vista inferiore

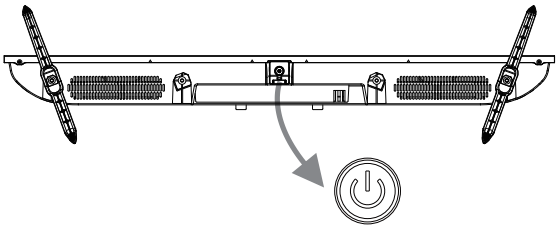

Nota: le immagini sono solo per riferimento.

- Accensione del televisore:
  In modalità standby, premere brevemente il pulsante di controllo del televisore per accendere il televisore.

Guida elettronica ai programmi (EPG)

La Guida elettronica ai programmi viene fornita dalle emittenti dei programmi e offre informazioni sui programmi trasmessi. È possibile accedervi in modalità digitale premendo il pulsante **EPG/GUIDE** sul telecomando.

Controllo del menu

Canale (solo per la sorgente TV)

Sintonizzazione automatica
Cerca i programmi automaticamente.

Sintonizzazione manuale ATV
Cerca manualmente e memorizza i programmi analogici nella memoria.

Sintonizzazione manuale DTV
Cerca manualmente e memorizza i programmi digitali nella memoria.

Modifica programma
Utilizza i pulsanti colorati o il pulsante FAV per modificare i programmi.

Elenco programmazione
Utilizza i pulsanti colorati per modificare la l'elenco programmazione.

Informazioni sul segnale
Mostra le informazioni di segnale del canale DTV corrente.

Configurazione parabola (solo per satellite)
È necessario configurare una serie di impostazioni della parabola satellitare prima di eseguire la ricerca di programmi DVB-S/S2.
Passaggio 1: Evidenziare Satellite e premere il pulsante "OK" per accedere all'elenco dei satelliti e selezionare un satellite.
Passaggio 2: Evidenziare Tipo LNB e premere il pulsante "OK" per selezionare il Tipo LNB.
Passaggio 3: Accertarsi che l'interruttore 22KHz, DiSEqC1.0/1.1 corrisponda al satellite selezionato.
Passaggio 4: Una volta completati i passaggi di cui sopra, premere il pulsante "BLU" per eseguire la ricerca dei programmi.
Nota: configurare la parabola correttamente prima di utilizzare la sorgente Satellite per la ricerca dei programmi.

Immagine

Modalità immagine: seleziona la modalità immagine corretta per finalità diverse.

Temp colore: seleziona la tonalità di colore complessiva dell'immagine.

Riduzione del rumore: riduce il rumore generato dal segnale dell'immagine.

Modalità HDMI: (solo per sorgente HDMI) selezionare la modalità HDMI adeguata tra Auto, Video e PC.

Audio

Modalità audio: seleziona la modalità audio desiderata.
Alti: regola l'audio ad alta frequenza.
Bassi: regola l'audio a bassa frequenza.

Bilanciamento: controlla il bilanciamento audio tra l'altoparlante destro e sinistro.

Volume automatico: attivare per regolare automaticamente il volume dell'audio in base al segnale d'ingresso.

Modalità SPDIF: Selezionare la modalità SPDIF.

Interruttore AD: accende o spegne la descrizione audio. Quando la descrizione audio è attiva, un narratore descriverà ciò che sta accadendo sullo schermo per gli spettatori non vedenti o ipovedenti.

Ora

Orologio: ottiene automaticamente l'orario dell'orologio del televisore.

Time zone (Fuso orario): selezionare il fuso orario desiderato.

Timer di spegnimento: configura il timer in minuti per spegnere il televisore automaticamente.

Standby automatico: configura il timer in ore per spegnere il televisore automaticamente nei casi in cui non vi sia alcun funzionamento durante l'intervallo designato. Le opzioni sono Spento, 3H, 4H, e 5H.

Timer OSD: configura il timer in secondi per mantenere il menu sullo schermo durante l'intervallo designato quando non viene effettuata nessuna selezione nel menu.

Blocco

Blocco sistema: sarà richiesto di inserire la password. La password predefinita è "0000" o "1234".

Imposta password: utilizzare per modificare l'attuale Password di blocco.

Blocco canale (solo in modalità TV): configurare per limitare l'accesso a canali specifici. Premere il pulsante Verde per bloccare o sbloccare il canale.

Parental Control (solo in modalità TV): configurare per limitare l'accesso a programmi specifici in base alla valutazione dell'età.

Blocco tasto: blocca il pulsante del televisore per impedirne l'utilizzo indesiderato.

Modalità hotel: attivare la "Modalità hotel" per abilitare le impostazioni correlate. Disponibile solo per alcuni modelli.

Nota: se si modifica la password e la si dimentica, è possibile immettere la super password 4711 per accedere al sistema di blocco.

Configurazione

Lingua: selezionare la lingua del menu desiderata.

Lingua Teletext: selezionare la lingua del televideo in base alle proprie esigenze.

Lingue audio: selezionare la lingua audio principale e secondaria.

Lingua sottotitoli: selezionare la lingua principale e secondaria dei sottotitoli.

Ipoudenti: attivare per aiutare gli spettatori non udenti o ipoudenti a godere di una migliore esperienza di visualizzazione.

Formato immagine: selezionare il formato immagine desiderato. Le opzioni variano in base alla sorgente d'ingresso o al modello.

Schermo Blu: attiva o disattiva la funzione dello schermo blu.

Prima installazione: accedere per riavviare la configurazione iniziale.

Ripristino: ripristina le impostazioni dell'utente alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Aggiornamento del software (USB): selezionare per aggiornare il software del televisore dall'USB.

Ambiente: selezionare l'ambiente di utilizzo tra "Modalità Casa" e "Modalità negozio". Verrà consumata più energia se si seleziona "Modalità negozio". Disponibile solo per alcuni modelli.

LINK HDMI: comanda e controlla i dispositivi HDMI collegati al televisore. Disponibile solo per alcuni modelli.

Controllo LINK:attiva o disattiva la funzione HDMI LINK.

Ricevitore automatico:attiva o disattiva la funzione di ricevitore audio.

Spegnimento automatico dispositivo: spegne automaticamente il dispositivo HDMI collegato allo spegnimento del televisore.

Accensione automatica televisore: accende automaticamente il televisore all'accensione del dispositivo HDMI collegato.

Elenco dispositivi: mostra l'elenco dei dispositivi HDMI collegati al televisore.

Menu dispositivo: accede al menu del dispositivo HDMI.

Lettore multimediale

Funzionamento media

È possibile visualizzare file video, musicali, fotografici e di testo dai propri dispositivi di archiviazione USB.

1. Premere il pulsante INFO per mostrare o uscire dal menu durante la visualizzazione di foto, musica, film o testi.
2. Premere il pulsante per selezionare il funzionamento del menu e premere il pulsante OK per eseguire l'operazione.

Promemoria per l'utilizzo del lettore multimediale

1. Alcuni dispositivi di archiviazione USB possono non essere compatibili per il funzionamento senza problemi con il presente televisore.
2. Eseguire un back-up di tutti i dati nel dispositivo di archiviazione USB in caso i dati vadano persi a causa di un incidente inatteso.
   Non ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite causate da uso improprio o malfunzionamento.
   Il back-up dei dati è responsabilità del cliente.
3. Per file di grandi dimensioni, la velocità di caricamento potrebbe essere leggermente superiore.
4. La velocità di riconoscimento di un dispositivo di archiviazione USB può dipendere da ciascun dispositivo.
5. Al momento della connessione o disconnessione di un dispositivo di archiviazione USB, accertarsi che il televisore non sia in modalità USB, altrimenti il dispositivo di archiviazione USB o i file memorizzati nello stesso potrebbero venire danneggiati.
6. Utilizzare esclusivamente un dispositivo di archiviazione USB che sia formattato con il sistema di file FAT16, FAT32 fornito con il sistema operativo Windows. In caso di un dispositivo di archiviazione formattato con un diverso programma di utilità non supportato da Windows, potrebbe non essere riconosciuto.
7. Se si utilizza un Disco rigido USB che richiede l'alimentazione elettrica, accertarsi che l'alimentazione non superi i 500mA. In caso l'alimentazione del disco rigido USB superi i 500mA, il sistema del televisore potrebbe passare in modalità standby; in questo caso è necessario estrarre il disco rigido USB e riavviare il sistema del televisore.
8. Verrà visualizzato un messaggio "Non supportato" se il formato di file non è supportato o è corrotto.
9. Le grandi immagini FHD richiedono più tempo per l'elaborazione, il che non è causato dal televisore. Portare pazienza e attendere.
10. Questo televisore non può supportare alcuni file multimediali modificati o aggiornati come in caso di modifica del formato di codifica o altri avanzamenti tecnici.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare un tecnico di servizio, controllare la tabella seguente per una possibile causa del sintomo e alcune soluzioni.

Problema generale / Soluzione

- **Il telecomando non funziona**
  Verificare il sensore remoto sul telecomando.
  Cambiare le batterie.
  Le batterie non sono installate correttamente.
  L'alimentazione principale non è collegata.
- **Segnale scadente**
  Questo è normalmente causato da interferenze provenienti da telefoni cellulari, walkie-talkie, sistemi di accensione automobilistici, neon, trapani elettrici o altre apparecchiature elettroniche o fonti di interferenza radio.

Immagine e audio / Soluzione

- **Nessuna immagine, nessun audio**
  Verificare la sorgente del segnale.
  Collegare un altro dispositivo elettrico alla presa per accertarsi che funzioni o sia acceso.
  La spina di alimentazione non ha un buon contatto con la presa.
  Verificare il segnale.
- **Immagine normale, nessun audio**
  In caso di assenza dell'audio, togliere il silenzioso o aumentare il volume dell'audio.
  Aprire il menu audio e regolare “Bilanciamento''.
  Verificare che non siano state inserite cuffie; in caso affermativo, scollegare le cuffie.
- **Immagine anomala**
  Per l'assenza di colore o una scarsa qualità dell'immagine, è possibile:
  1. Regolare l'opzione del colore nel menu impostazioni.
  2. Tenere il televisore a una distanza sufficiente dagli altri prodotti elettronici.
  3. Provare un altro canale, probabilmente sono presenti problemi nel segnale di trasmissione.
  Cattivo segnale TV (visualizzazione a mosaico o a fiocchi di neve)
  1. Verificare il cavo del segnale e regolare l'antenna.
  2. Ottimizzare il canale.
  3. Provare un altro canale.

Lettore multimediale / Soluzione

- **Appare la scritta " File non supportato" o l'audio è normale ma il video è anormale**
  Il file multimediale potrebbe essere danneggiato, verificare se il file può essere riprodotto sul PC.
  Verificare se il codec audio e video è supportato.
- **Appare la scritta "Audio non supportato" o il video è normale ma l'audio è anormale**
  Il file multimediale potrebbe essere danneggiato, verificare se il file può essere riprodotto sul PC.
  Verificare se il codec audio e video è supportato.

SPECIFICHE

Tensione di funzionamento:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Dimensioni (W × H × P) senza il supporto:	718.6 x 421.6 x 64.3 mm
Peso netto senza il piedistallo:	4 kg
Ingresso antenna Radio:	75 ohm unbalanced
Lingua del menu OSD:	Multiple options
Sistema:	DTV: DVB - T/T2/C DVB-S/S2 ATV:PAL/SECAM B/G/I/D/K/SECAML
Copertura canale:	DVB-T/T2/C : 46MHz ~ 890MHz DVB-S/S2 : 950MHz ~6000MHz ATV : 46MHz ~ 862MHz
Ambiente (solo per la zona di climi tropicali):	Temperatura di funzionamento: 5°C~40°C Umidità relativa di lavoro: 20%~80% Temperatura di stoccaggio: -15°C~50°C Umidità di conservazione: 10%~90%
Ambiente (solo per la zona temperata):	Temperatura di funzionamento: 5°C~40°C Umidità relativa di lavoro: 20%~80% Temperatura di stoccaggio: -15°C~45°C Umidità di conservazione: 10%~90%

Nota:
1. Tutte le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamento senza previa notifica. Il produttore non accetta responsabilità per danni risultanti direttamente od indirettamente da difetti, parti incomplete o discrepanti tra il manuale dell'utente ed il prodotto descritto.
2. In un ambiente asciutto, a causa dell'elettricità statica, il prodotto potrebbe riavviarsi e tornare all'interfaccia OSD principale, all'interfaccia lettore USB o alla modalità sorgente precedente. È normale e si può continuare ad utilizzare il televisore come si preferisce.