（封底）

此处请填写实际物料编号

4.09.04.00603

6mm

6mm

（封面）

powered by webOS Hub

Manuel d’utilisation

32 INCH WEBOS TV

JCL32RWHD

FRENCH

外观质量要求：
1.图文清晰、无残缺、无乱码、颜色准确，内容与文档一致。
2.尺寸正确，符合公差要求；表面清洁无刮花、无破损；不掉色、
无透印，边缘切割整齐等。

Appearance and quality Requirements:
1.Contents should be clearly printed without defects or garbled characters.
Contents and colors should be consistent with the drawing.
2.Size should be correct and conform to the tolerance requirements.
The edges should be cut neatly, and the surface should be clean without
scratches, damages, fading or printing through.


PRÉPARATION

Remarque : Les images sont fournies à titre de référence uniquement.

Déballage et installation




Ouvrez l'emballage

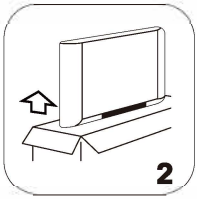

Sortez le téléviseur.




Installez les pieds du téléviseur.

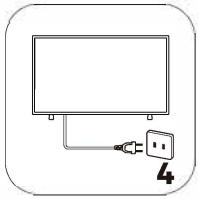

Branchez le cordon d'alimentation.

Accessoires standard

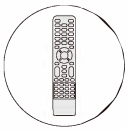

Télécommande



Vis/4




Pieds de support/2




Manuel d'utilisation

Installation des pieds

Étape 1 : Sortez le téléviseur et placez-le soigneusement (écran vers le bas) sur une table stable et plate recouverte d'un tissu doux ou d'un coussin.
Étape 2 : Veuillez vérifier qu'il y a bien le même marquage (A/B ou G/D) à l'arrière du téléviseur et sur le pied correspondant. Cette étape ne s'applique pas aux pieds sans marquage ou aux téléviseurs avec un seul pied.
Étape 3 : Fixez les pieds au téléviseur à l'aide des vis correspondantes fournies dans la boîte. Les pieds peuvent varier selon la région ou le modèle.

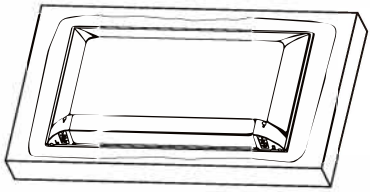

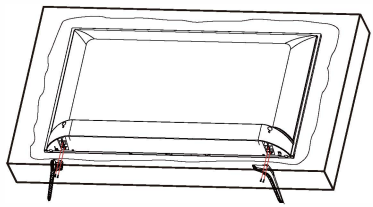

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez soigneusement ces instructions pour une utilisation ultérieure.

Instructions de sécurité importantes

- Lisez ces instructions – Toutes les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
- Conservez ces instructions – Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.
- Respectez tous les avertissements – Tous les avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi doivent être respectés.
- Suivez toutes les instructions – Toutes les instructions d'utilisation doivent être suivies.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau – L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'eau ou d'humidité – par exemple, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que la lumière directe du soleil, des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux broches et une troisième de mise à la terre. La broche large ou la troisième broche est prévue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises et à l'endroit où il sort de l'appareil.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utilisez uniquement avec le chariot, support, trépied, console ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faites preuve de prudence lors du déplacement de l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter tout renversement.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets y sont tombés, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a été échappé.
- ATTENTION : Ces instructions de réparation sont destinées uniquement au personnel de service qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucune réparation autre que celle décrite dans le manuel d'utilisation, à moins que vous ne soyez qualifié pour ce faire.
- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné ou intégré, comme une bibliothèque ou un meuble similaire, et assurez-vous que les conditions de ventilation sont adéquates. Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par des éléments tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Veuillez consulter les informations figurant au dos de l'appareil pour les consignes électriques et de sécurité avant l'installation ou l'utilisation de l'appareil.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des projections de liquide, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux.

- Les bornes marquées du symbole "ϟ" peuvent présenter une tension suffisante pour constituer un risque de choc électrique. Le câblage externe connecté à ces bornes doit être installé par une personne qualifiée ou au moyen de cordons ou câbles préassemblés.
- Pour éviter toute blessure, utilisez le support ou le support mural pour installer cet appareil de manière sécurisée sur une table ou un mur, conformément aux instructions d'installation.
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Remplacer uniquement par une batterie de même type ou équivalent.
- La batterie (pile ou bloc de batteries) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou toute autre source similaire.
- Une pression sonore excessive provenant des écouteurs ou casques audio peut entraîner une perte auditive. Écouter de la musique à volume élevé et pendant une longue durée peut endommager l'ouïe. Pour réduire ce risque, il est conseillé de baisser le volume à un niveau sûr et confortable, et de limiter le temps d'écoute à volume élevé.
- Le coupleur de l'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, celui-ci doit donc rester facilement accessible.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant un déplacement, prenez soin du cordon d'alimentation, par exemple en l'attachant à l'aide d'un serre-câble ou d'un dispositif similaire. Il ne doit pas entrer en contact avec des arêtes vives ou tout autre élément pouvant provoquer une usure du cordon. Avant toute réutilisation, assurez-vous que le cordon n'est pas endommagé ; en cas de dommage, contactez un technicien pour le remplacer par un cordon spécifié par le fabricant ou possédant les mêmes caractéristiques que l'original.
- Une attention particulière doit être portée aux aspects environnementaux lors de l'élimination des piles.
- Aucune flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil. Pour prévenir tout risque d'incendie, gardez les bougies ou autres flammes nues éloignées de l'appareil en tout temps.
- Si l'appareil porte le symbole sur son étiquette signalétique et que son cordon d'alimentation comporte deux broches, cela signifie qu'il s'agit d'un appareil de Classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre. (Uniquement pour les appareils de Classe II)
- Avertissement concernant les APPAREILS contenant des PILES BOUTON/PIÈCES (Instructions ci-dessous uniquement pour les appareils contenant une pile bouton remplaçable par l'utilisateur)
  AVERTISSEMENT :
- Ne pas avaler la pile – Risque de brûlure chimique. (La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton.) Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures, pouvant entraîner la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou introduite dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

- 

Ce symbole d'éclair dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du produit, suffisamment élevée pour constituer un risque de choc électrique.

  Pour réduire le risque de choc électrique. Ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Adressez-vous à un technicien qualifié.

  Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral vise à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.

- Les informations suivantes sont recommandées, dans la mesure du possible :


~ Désigne le courant alternatif (AC).	⏻ Désigne la mise en veille.
⎓ Désigne le courant continu (DC).	I Désigne l'alimentation activée.
⧈ Désigne un équipement de Classe II.	ϟ Désigne une tension dangereuse.

Directive DEEE

Élimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable.

Positionnement du téléviseur

- Installez l'écran sur une surface horizontale solide, comme une table ou un bureau. Pour assurer une bonne ventilation, laissez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du téléviseur. Pour éviter toute défaillance ou situation dangereuse, ne placez aucun objet sur le téléviseur. Cet appareil peut être utilisé dans des climats tropicaux et/ou tempérés.

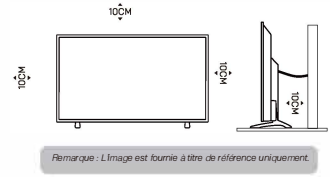


Remarque : L'image est fournie à titre de référence uniquement.

- Fixez l'arrière de l'appareil au mur (uniquement pour certains pays)
- Avertissement : Risque de stabilité
  Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples, telles que :
  - TOUJOURS utiliser des meubles, supports ou méthodes de fixation recommandés par le fabricant du téléviseur.
  - TOUJOURS utiliser un meuble capable de supporter en toute sécurité le téléviseur.
  - TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble de support.
  - TOUJOURS sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
  - TOUJOURS disposer les câbles et cordons de manière à éviter qu'ils ne soient tirés, attrapés ou que l'on trébuche dessus.
  - NE JAMAIS placer le téléviseur dans un endroit instable.
  - NE JAMAIS poser le téléviseur sur un meuble haut (comme une armoire ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un support adapté.
  - NE JAMAIS poser le téléviseur sur un tissu ou autre matériau situé entre le téléviseur et le meuble de support.
  - NE JAMAIS placer d'objets susceptibles d'attirer les enfants, comme des jouets ou des télécommandes, sur le téléviseur ou sur le meuble le supportant.


  Si le téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes précautions doivent être appliquées.

Fixation murale


- Un support mural optionnel peut être utilisé avec votre téléviseur. Consultez votre revendeur local pour acheter le support mural recommandé. Fixez soigneusement le support mural à l'arrière du téléviseur. Installez-le sur un mur solide, perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez fixer le téléviseur sur un autre type de surface, veuillez faire appel à un professionnel qualifié pour l'installation. Des instructions détaillées seront fournies avec le support mural. Veillez à utiliser un support mural permettant de fixer solidement l'appareil au mur tout en laissant suffisamment d'espace pour connecter les appareils externes.

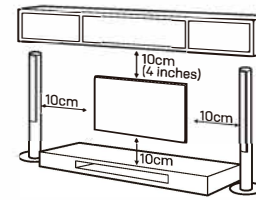

- Pour éviter d'endommager le produit ou de causer des blessures, assurez-vous que l'écran du téléviseur est maintenu à la verticale, ou incliné vers le haut ou le bas dans une plage d'angle comprise entre 0° et 5° lors de l'installation murale.
- En cas de dépassement de la plage d'inclinaison autorisée (0°~5°) vers le bas, veuillez vous procurer les accessoires complémentaires auprès de votre revendeur local pour une installation sûre. Dans le cas contraire, l'installation ne sera pas couverte par la garantie et l'utilisateur en assumera l'entière responsabilité.

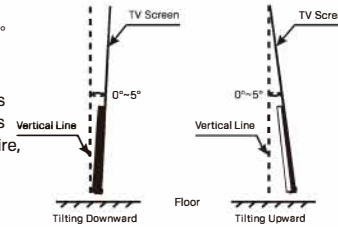

- Débranchez l'alimentation avant de déplacer ou d'installer le téléviseur. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait se produire.
- Retirez le pied avant d'installer le téléviseur sur un support mural en effectuant les étapes de fixation du pied en sens inverse.
- Si vous installez le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné, il pourrait tomber et causer des blessures graves. Utilisez un support mural homologué et contactez votre revendeur local ou un technicien qualifié. Dans le cas contraire, la garantie ne s'applique pas.
- Ne serrez pas excessivement les vis, cela pourrait endommager le téléviseur et annuler votre garantie.
- Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.
- Utilisez uniquement les vis et supports muraux répondant aux spécifications suivantes. Tout dommage ou blessure causé par une mauvaise utilisation ou par l'usage d'accessoires inappropriés ne sera pas couvert par la garantie.

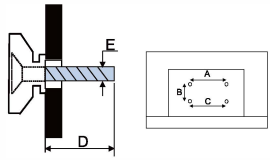

Model Size			32"	
			Top	Down
Screw	Diameter(mm) "E"		M4	M4
	Depth(mm) "D"	Max	10	10
		Min	8	8
	Quantity		2	2
A*B*C			100*100*100	

Remarque :
1. Les images sont fournies à titre de référence uniquement.
2. Pour les téléviseurs avec des connecteurs orientés vers le mur, afin de laisser suffisamment d'espace pour les utiliser, un entretoise en plastique est nécessaire avec chaque vis pour fixer le support mural. Il s'agit d'un petit cylindre creux d'une hauteur de ≥30mm.

Précautions d'utilisation de la télécommande

- Utilisez la télécommande en la pointant vers le capteur infrarouge. Tout objet placé entre la télécommande et le capteur perturbera le fonctionnement normal.
- Ne secouez pas violemment la télécommande. Ne la mouillez pas et ne la placez pas dans un endroit humide.
- Ne placez pas la télécommande en plein soleil, cela pourrait entraîner une déformation due à la chaleur.
- Lorsque le capteur est exposé à la lumière directe du soleil ou à un éclairage puissant, la télécommande peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, modifiez l'éclairage ou la position du téléviseur, ou rapprochez la télécommande du capteur.


Précautions d'utilisation des piles

Une mauvaise utilisation des piles peut provoquer des fuites. Veuillez suivre les instructions suivantes avec précaution :

1. Respectez la polarité des piles afin d'éviter les courts-circuits.
2. Quand la tension des piles est insuffisante et réduit la portée d'utilisation, remplacez-les. Retirez les piles de la télécommande si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période.
3. Ne mélangez pas différents types de piles (par exemple, piles au manganèse et alcalines).
4. Ne jetez pas les piles au feu, ne les rechargez pas et ne les démontez pas.
5. Veuillez éliminer les piles conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement.
6. AVERTISSEMENT : Les piles (ou le bloc de piles) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou toute autre source similaire.

Installation des piles de la télécommande

Insérez deux piles AAA dans le compartiment à piles de la télécommande, en respectant les polarités indiquées à l'intérieur du compartiment.

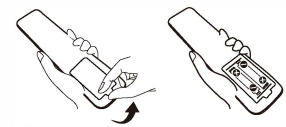

Note: The picture is only for reference.

Connexion des terminaux

- **RJ45**

  Connectez le téléviseur au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.




- **EARPHONE**

  Les haut-parleurs seront coupés lorsque les écouteurs sont branchés.




- **AV IN**

  Connectez un signal audio et vidéo provenant d'appareils AV. externes.



- **HDMI**

  Reçoit le signal d'entrée HDMI depuis des appareils HDMI externes.



- **ANTENNA IN**

  Connectez un câble coaxial pour recevoir le signal de l'antenne, du câble ou du satellite.



- **USB**

  Port USB.




- **S2**

  Connectez un câble coaxial pour recevoir le signal de l'antenne, du câble ou du satellite.



- **CI**

  Port pour carte CI.



- **OPTICAL OUT**

  Connectez le câble à fibre optique au téléviseur.




Remarque :
1. Les images sont fournies à titre de référence uniquement.
2. Les équipements et câbles externes présentés ici ne sont pas fournis avec le téléviseur.
3. Certains ports peuvent varier selon les régions ou les modèles ; veuillez vous référer à votre téléviseur comme référence standard.

Fonctions de la télécommande

Remarque :

1. L'image est fournie à titre de référence uniquement.
2. L'apparence, les boutons ou les fonctions de la télécommande peuvent varier selon la région, le modèle ou la source.

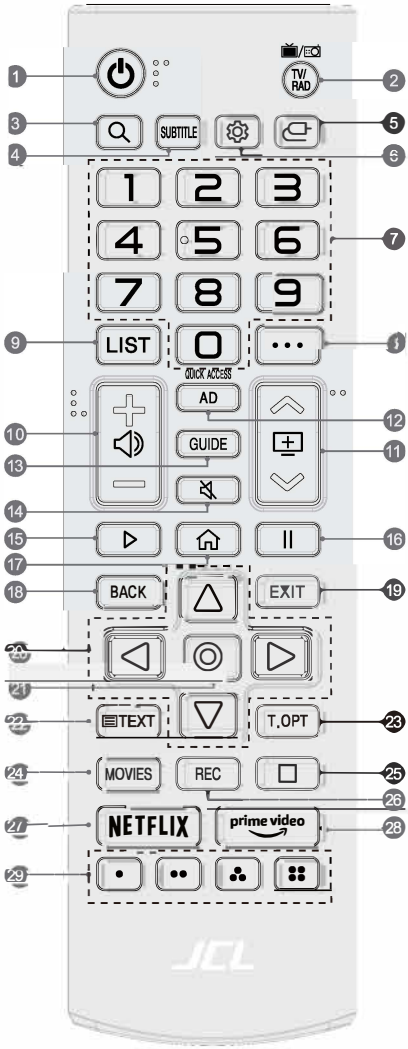

1. POWER (⏻): Allume ou met le téléviseur en veille.
2. TV/RAD ( ): Appuyez sur ce bouton pour accéder aux réglages du décodeur.
3. : Active la fonction de recherche.
4. SUBTITLE: Sélectionne la langue des sous-titres, si disponible.
5. : Sélectionne la source du signal.
6. : Appuyez sur cette touche pour accéder au menu.
7. Number Buttons (0~9): Permet de choisir une chaîne directement ou de saisir un chiffre. (0 : Accès rapide aux chaînes).

8. • • • : Accès rapide à d'autres fonctions et aux manuels d'utilisation.
9. LIST: Affiche la liste des programmes.


10. Volume Up/Down (VOL +/-): Ajuste le volume sonore.
11. Program Up/Down (CH +/-): Change de programme.
12. AD: Active ou désactive l'audiodescription.
13. GUIDE: Accède au guide électronique des programmes.

14. : Coupe ou rétablit le son.
15. : Lance la lecture.
16. : Arrête la lecture.
17. : Accède à la page d'accueil des applications.
18. BACK: Retourne au menu précédent.
19. EXIT: Quitte l'écran ou l'opération en cours.
20. Boutons de navigation (Haut / Bas / Gauche / Droite (▲/▼/◀/▶): Navigue dans les menus pour faire une sélection.
21. : Confirme, entre ou exécute la sélection.
22. TEXT: Ouvre ou ferme le télétexte.
23. T.OPT: Options d'image et de texte.
24. MOVIES: Recherche de films.
25. : Lance la lecture en direct.
26. REC: Lance l'enregistrement.
27. NETFLIX : Accède à Netflix.
28. prime video : Accède à Prime Video.
29. Boutons de couleur (ROUGE / VERT / JAUNE / BLEU) : Exécutent les fonctions indiquées selon le mode spécifique.

Fonctionnement de base

Bouton de commande du téléviseur

Vue inférieure

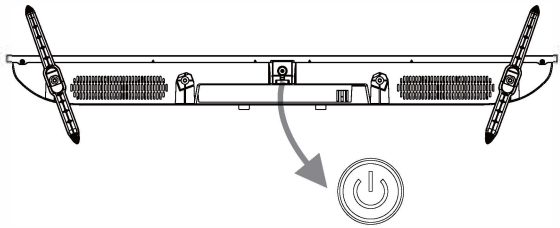

Remarque : Les images sont fournies à titre de référence uniquement.

- Allumer le téléviseur :
  En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton de commande du téléviseur pour l'allumer.

Guide électronique des programmes

Le guide électronique des programmes est fourni par les diffuseurs et offre des informations sur les programmes à venir. Vous pouvez y accéder en mode numérique en appuyant sur le bouton **EPG/GUIDE** de la télécommande.

Commande du menu

Chaîne (uniquement pour la source TV)

Recherche automatique

Recherche et mémorisation automatiques des programmes.

Recherche manuelle ATV

Recherche et mémorisation manuelles des programmes analogiques.

Recherche manuelle DTV

Recherche et mémorisation manuelles des programmes numériques.

Édition des programmes

Utilisez les boutons de couleur ou le bouton FAV pour modifier les programmes.

Liste de programmation

Utilisez les boutons de couleur pour modifier la liste de programmation.

Informations sur le signal

Affiche les informations de signal de la chaîne DTV actuelle.

Configuration de l'antenne parabolique (uniquement pour le satellite)

Un ensemble de paramètres doit être configuré avant de rechercher les programmes DVB-S/S2.

Étape 1 : Sélectionnez « Satellite » et appuyez sur le bouton « OK » pour accéder à la liste des satellites et en choisir un.

Étape 2 : Sélectionnez « Type de LNB » et appuyez sur le bouton « OK » pour définir le type de LNB.

Étape 3 : Vérifiez que le commutateur 22KHz, DiSEqC 1.0/1.1 correspond bien au satellite sélectionné.

Étape 4 : Une fois ces étapes terminées, appuyez sur le bouton « BLEU » pour rechercher les programmes.

Remarque : Configurez correctement votre parabole avant d'utiliser la source Satellite pour rechercher les programmes.

Image

Mode Image : Sélectionnez le mode d'image adapté à vos besoins.

Température de couleur : Sélectionnez la température générale des couleurs de l'image.

Réduction du bruit : Réduit le bruit généré par le signal vidéo.

Mode HDMI : (uniquement pour source HDMI) Sélectionnez le mode HDMI approprié parmi Auto, Vidéo et PC.

Son

Mode Son : Sélectionnez le mode audio souhaité.
Aigus : Ajustez les sons aigus.
Graves : Ajustez les sons graves.

Balance : Réglez l'équilibre sonore entre les haut-parleurs droit et gauche.

Niveau de volume automatique : Activez cette fonction pour ajuster automatiquement le volume sonore en fonction du signal d'entrée.

Mode SPDIF : Sélectionnez le mode SPDIF.

AD (Description Audio) : Activez ou désactivez la description audio. Lorsqu'elle est activée, un narrateur décrit ce qui se passe à l'écran pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

Heure

Horloge : Récupère automatiquement l'heure du téléviseur.

Fuseau horaire : Sélectionnez le fuseau horaire souhaité.

Minuterie de veille : Réglez une minuterie en minutes pour éteindre automatiquement le téléviseur.

Veille automatique : Réglez une minuterie en heures pour éteindre automatiquement le téléviseur en l'absence d'opérations pendant une période donnée. Choix disponibles : Désactivé, 3H, 4H, 5H.

Minuterie OSD : Définissez la durée (en secondes) d'affichage du menu à l'écran sans disparition en cas d'inactivité.

Verrouillage

Verrouillage du système : Un mot de passe vous sera demandé. Le mot de passe par défaut est « 0000 » ou « 1234 ».

Définir mot de passe : Permet de modifier le mot de passe actuel.

Verrouillage de chaîne (uniquement en mode TV) : Restreint l'accès à certaines chaînes. Appuyez sur le bouton vert pour verrouiller ou déverrouiller la chaîne.

Contrôle parental (uniquement en mode TV) : Restreint l'accès à certains programmes selon la classification par âge.

Verrouillage des touches : Verrouille les boutons du téléviseur pour éviter toute utilisation involontaire.

Mode Hôtel : Activez le « Mode Hôtel » pour accéder aux paramètres associés. Disponible uniquement sur certains modèles.
Remarque : Si vous changez le mot de passe et l'oubliez, vous pouvez utiliser le super mot de passe 4711 pour accéder au système de verrouillage.

Configuration

Langue : Sélectionnez la langue souhaitée pour le menu.

Langue TT : Sélectionnez la langue du télétexte souhaitée.

Langues audio : Sélectionnez la langue audio principale et secondaire.

Langue des sous-titres : Sélectionnez les langues principale et secondaire des sous-titres.

Malentendants : Activez cette fonction pour aider les téléspectateurs sourds ou malentendants à profiter d'une meilleure expérience de visionnage.

Format d'image : Sélectionnez le format d'image souhaité. Les choix varient selon la source d'entrée ou le modèle.

Écran bleu : Activez ou désactivez la fonction d'écran bleu.

Installation initiale : Accédez au menu pour relancer la configuration initiale.

Réinitialiser : Rétablit les paramètres utilisateur aux valeurs d'usine par défaut.

Mise à jour du logiciel (USB) : Sélectionnez cette option pour mettre à jour le logiciel du téléviseur via un périphérique USB.

Environnement : Sélectionnez l'environnement d'utilisation entre « Mode Domicile » et « Mode Démo ». Le « Mode Démo » consomme plus d'énergie. Disponible uniquement sur certains modèles.

HDMI LINK : Permet de commander les appareils HDMI connectés au téléviseur. Disponible uniquement sur certains modèles.

* Contrôle LINK - Active ou désactive la fonction HDMI LINK.
* Récepteur automatique - Active ou désactive la fonction de récepteur audio.
* Extinction auto de l'appareil - Éteint automatiquement l'appareil HDMI connecté lorsque vous éteignez le téléviseur.
* Allumage auto du téléviseur - Allume automatiquement le téléviseur lorsque vous allumez l'appareil HDMI connecté.
* Liste des appareils - Affiche la liste des appareils HDMI connectés au téléviseur.
* Menu de l'appareil - Accède au menu de l'appareil HDMI.

Lecteur multimédia

Utilisation du multimédia

Vous pouvez visionner des films, textes, musiques et photos depuis vos périphériques de stockage USB.

1. Appuyez sur le bouton INFO pour afficher ou quitter le menu lors de la lecture de photos, musiques, vidéos ou textes.

2. Appuyez sur les boutons (◄/►) pour sélectionner une option du menu, puis appuyez sur le bouton OK pour exécuter l'action.

Rappel important lors de l'utilisation du lecteur multimédia

1. Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être compatibles ou fonctionner correctement avec ce téléviseur.
2. Sauvegardez toutes les données de votre périphérique USB en cas de perte accidentelle. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte due à une mauvaise utilisation ou à un dysfonctionnement. La sauvegarde des données est de la responsabilité de l'utilisateur.
3. Pour les fichiers volumineux, le temps de chargement peut être légèrement plus long.
4. La vitesse de reconnaissance d'un périphérique USB dépend de chaque appareil.
5. Lors de la connexion ou déconnexion d'un périphérique USB, assurez-vous que le téléviseur n'est pas en mode USB, sous peine d'endommager le périphérique ou les fichiers qu'il contient.
6. Veuillez n'utiliser qu'un périphérique USB formaté en FAT16 ou FAT32 selon le système de fichiers de Windows. Si le périphérique est formaté avec un autre utilitaire non pris en charge par Windows, il peut ne pas être reconnu.
7. Lors de l'utilisation d'un disque dur externe USB nécessitant une alimentation électrique, assurez-vous que sa consommation ne dépasse pas 500 mA.
Si la puissance dépasse 500 mA, le système du téléviseur peut passer en mode veille ; vous devez alors déconnecter le disque dur USB et redémarrer le téléviseur.
8. Un message « Non pris en charge » ou « Format non supporté » s'affichera si le fichier est endommagé ou dans un format non compatible.
9. L'affichage d'une image FHD de grande taille peut nécessiter plus de temps de traitement, ce qui n'est pas dû au téléviseur. Merci de patienter.
10. Ce téléviseur peut ne pas prendre en charge certains fichiers multimédias modifiés ou mis à jour suite à un changement de format d'encodage ou d'autres avancées techniques.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler un technicien, veuillez consulter le tableau ci-dessous pour identifier une cause possible du problème et quelques solutions.

Problèmes généraux / Solutions

- **La télécommande ne fonctionne pas**
  Vérifiez le capteur infrarouge de la télécommande.
  Remplacez les piles.
  Les piles ne sont peut-être pas installées correctement.
  L'alimentation principale n'est pas connectée.
- **Mauvaise réception du signal**
  Cela est généralement causé par des interférences provenant de téléphones portables, talkie-walkies, systèmes d'allumage automobile, néons, perceuses électriques ou autres équipements électroniques ou sources d'interférences radio.

Image et son / Solutions

- **Pas d'image, pas de son**
  Vérifiez la source du signal.
  Branchez un autre appareil électrique à la prise pour vérifier qu'elle fonctionne ou est bien alimentée.
  La fiche d'alimentation est mal connectée à la prise.
  Vérifiez le signal.
- **Pas de son, image OK**
  Si aucun son, vérifiez que le son n'est pas coupé et augmentez le volume.
  Accédez au menu audio et ajustez la « Balance ».
  Vérifiez si un casque est branché. Le cas échéant, retirez-le.
- **Image anormale**
  En cas d'absence de couleur ou de mauvaise qualité d'image, vous pouvez :
  1. Ajuster l'option couleur dans les paramètres du menu.
  2. Éloigner le téléviseur d'autres produits électroniques.
  3. Essayer une autre chaîne, il se peut que le signal de diffusion soit en cause.
  Signal TV de mauvaise qualité (image en mosaïque ou flocons blancs)
  1. Vérifiez le câble du signal et ajustez l'antenne.
  2. Réglez finement la chaîne.
  3. Essayez une autre chaîne.

Lecteur multimédia / Solutions

- **« Fichier non pris en charge » ou audio normal mais image anormale**
  Le fichier multimédia peut être endommagé, vérifiez s'il peut être lu sur un ordinateur. Vérifiez si le codec audio/vidéo est pris en charge.
- **« Audio non pris en charge » ou image normale mais audio anormal**
  Le fichier multimédia peut être endommagé, vérifiez s'il peut être lu sur un ordinateur. Vérifiez si le codec audio/vidéo est pris en charge.

SPÉCIFICATIONS

Tension de fonctionnement :	100-240 V ~ 50/60 Hz
Dimensions sans pied (L × H × P) :	718.6 x 421.6 x 64.3 mm
Poids net sans pied :	4 kg
Entrée antenne RF	75 ohms asymétrique
Langue de l'OSD	Options multiples
Système	DTV: DVB - T/T2/C DVB-S/S2 ATV:PAL/SECAM B/G/I/D/K/SECAML
Plage de fréquences des chaînes	DVB-T/T2/C : 46MHz ~ 890MHz DVB-S/S2 : 950MHz ~6000MHz ATV : 46MHz ~ 862MHz
Environnement (uniquement pour la zone de climat tropical)	Température de fonctionnement : 5℃ ~ 40℃ Humidité de fonctionnement : 20 % ~ 80 % Température de stockage : –15℃ ~ 50℃ Humidité de stockage : 10 % ~ 90 %
Environnement (uniquement pour la zone de climat tempéré)	Température de fonctionnement : 5℃ ~ 40℃ Humidité de fonctionnement : 20 % ~ 80 % Température de stockage : –15℃ ~ 45℃ Humidité de stockage : 10 % ~ 90 %

Remarque :

1. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant directement ou indirectement d'erreurs, d'omissions ou de divergences entre le manuel d'utilisation et le produit décrit.
2. Dans un environnement sec, à cause de l'électricité statique, le produit peut redémarrer et revenir à l'interface principale de l'OSD, au lecteur USB ou à la source précédente. Cela est normal ; vous pouvez continuer à utiliser le téléviseur normalement.